


## INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO LEITOR INDALA NA POSIÇÃO “LEITOR 2” DA PLACA INNER ACESSO

O conector “Leitor 2”, presente na Placa Inner Acesso, não possui pull-ups internos, como o “Leitor 1” possui. Assim, caso seja necessário conectar dois leitores Indala no Inner Aceso, ou um leitor Indala na posição “Leitor 2”, é necessário fazer a conexão dos resistores de pull-up no cabo do leitor a ser utilizado na conexão deste com o “Leitor 2”.

A imagem abaixo ilustra como deve ser feita a conexão dos resistores no cabo do leitor:

➤ **Conexão para Leitor Proximidade: Indala Wiegand ou Abatrack**

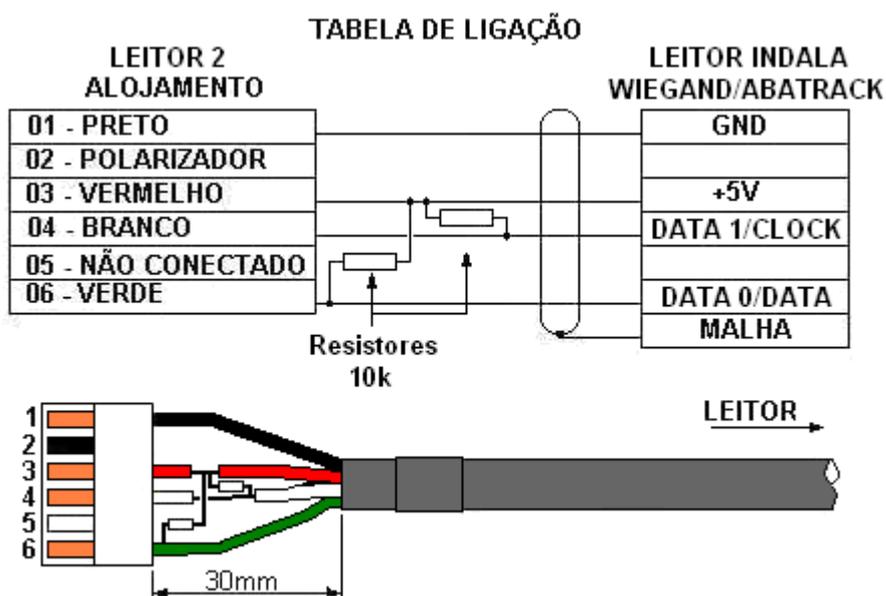

**Lista de Componentes:**

Descrição	Qtde
Terminal Mini-modul	04
Alojamento Mini-modul 6 vias	01
Polarizador Mini-modul	01
Resistores 10k	02