


Procedimento para conectar leitor facial

É possível comunicar com mais de um Leitor Facial no Gerenciador de Faces.

Para essa opção é necessário que todos os leitores estejam com a mesma porta de comunicação e com o mesmo IP de servidor. Atentar que cada leitor facial deve ter um endereço IP diferente.

Caso no Gerenciador de Faces não se cadastre o leitor facial, a comunicação é baseada pelo seu número de série e sua identificação na tela é baseada neste número. Ao clicar em **"Iniciar"**, o número de série deste equipamento já aparecerá na área **"Usuários no equipamento"**, não sendo necessário seu cadastro na opção **"Leitor Facial"**.

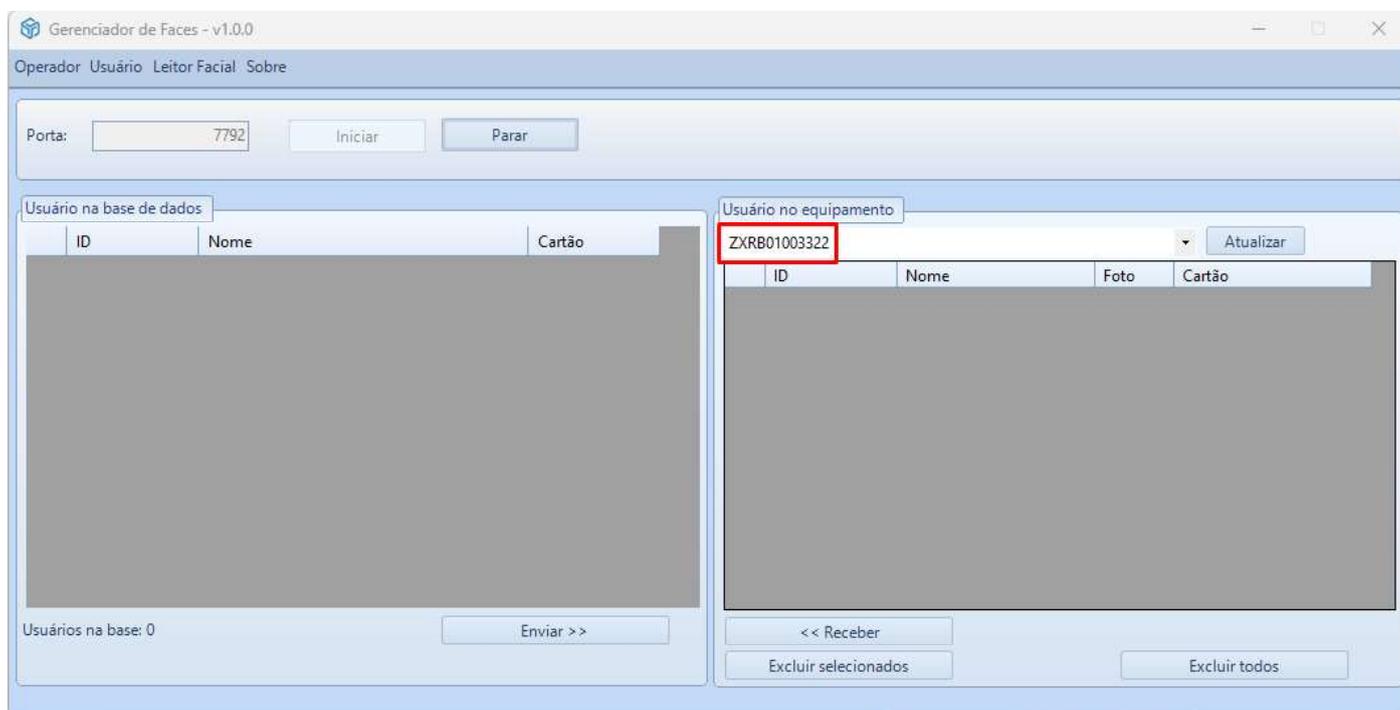

Caso possua mais de um Leitor Facial e seja preciso enviar usuários específicos para cada Leitor, é importante selecionar antes o Leitor no campo de seleção na área "Usuários no equipamento", para então selecionar os usuários da base que serão enviados para o Leitor.

Para isto será necessário saber o número de série de cada leitor, sendo assim em cada leitor acesse o menu "Informações", depois a guia "Info" e verifique a linha "Num. Serie".



Para facilitar a identificação de cada Leitor dentro do Gerenciador de Faces, o melhor é cadastrar cada leitor com uma descrição como por exemplo o local ou equipamento em que está sendo usado em conjunto, ou numerar cada leitor, por exemplo, Leitor 1 – AIPK02000562 ou Portaria – AIPK02000562.

Para realizar o cadastro dos leitores no Gerenciador, clique na opção "Leitor Facial", "Incluir", informe o número de série e descrição nos campos correspondentes e após "salvar".




Leitor Facial

Descrição:

Número de série:

Ou

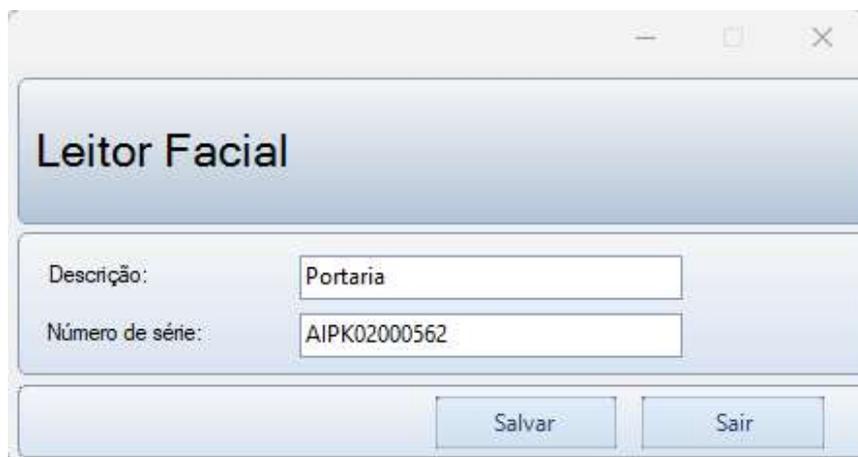


Leitor Facial

Descrição:

Número de série:

Após cadastrar os leitores, estes serão mostrados no campo de seleção na área “Usuários no equipamento”.

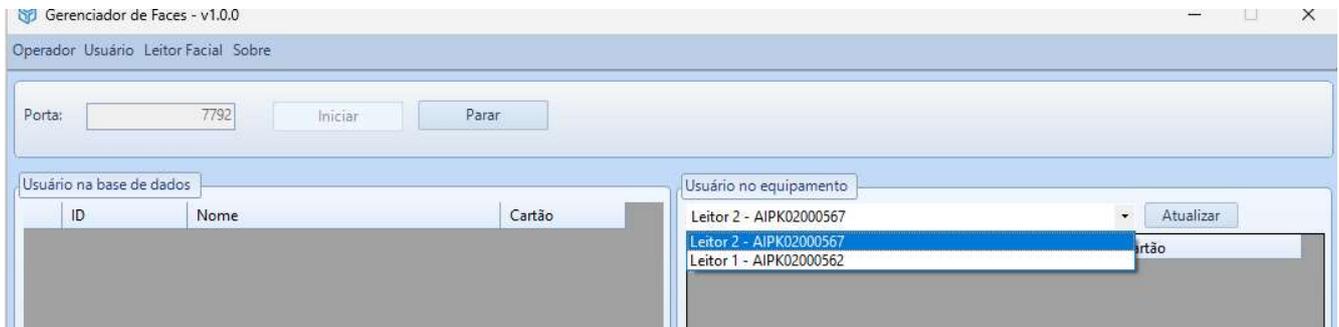

Basta então selecionar os usuários que deseja enviar para determinado leitor e clicar em “Enviar >>”.