



Instrução Técnica: Comunicação RS485

A interface serial RS485 está disponível em todas as placas PCI Inner Plus. Esse tipo de comunicação é aplicado em instalações com até 32 Inners, ligados num mesmo computador através de um conversor RS232/RS485 produzido pela Topdata. A distância entre o computador e o último Inner da rede pode ser de até 1500 metros .


Conversor RS485, produzido pela Topdata



Montagem do cabo RS485 e sua conexão na PCI INNER PLUS:

Inner	RS485
3(TXD)	2
4(GND)	Não utilizado
5(RXD)	1

Na comunicação RS485, os jumpers da placa devem estar posicionados para a direita.

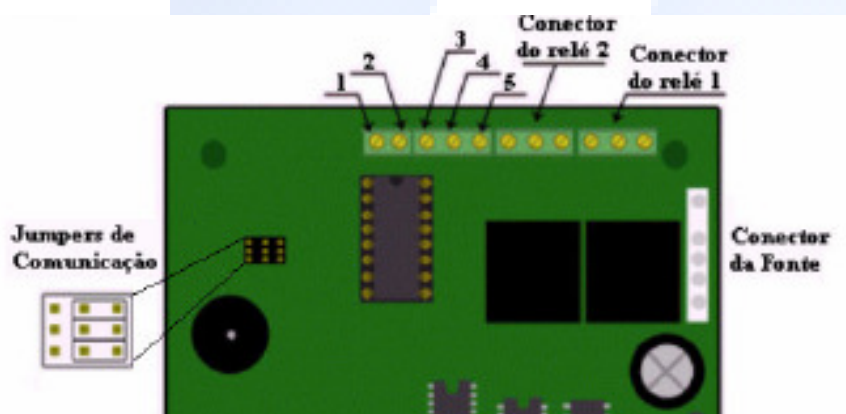



Montagem de uma rede RS485

