

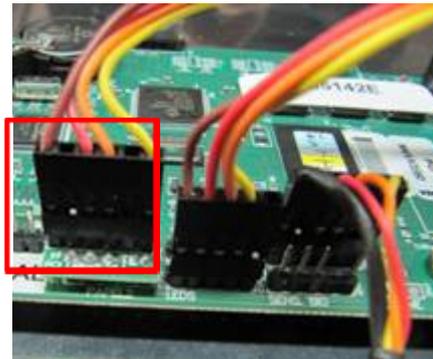


Instrução de como mudar o lado da urna na catraca Box

1-Desconectar os cabos para retirar a urna:

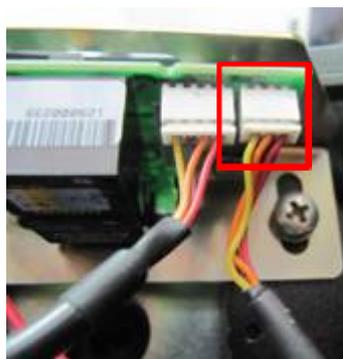



2- Retirar os parafusos que fixam a Urna no suporte superior (um parafuso de cada lado):

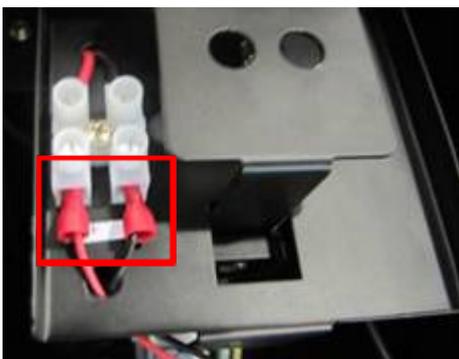

3-Retirar o parafuso que fixa a urna no suporte inferior (acesso por baixo da catraca com chave Philips curta).



4-Retirar o suporte superior e fixar do outro lado do pedestal

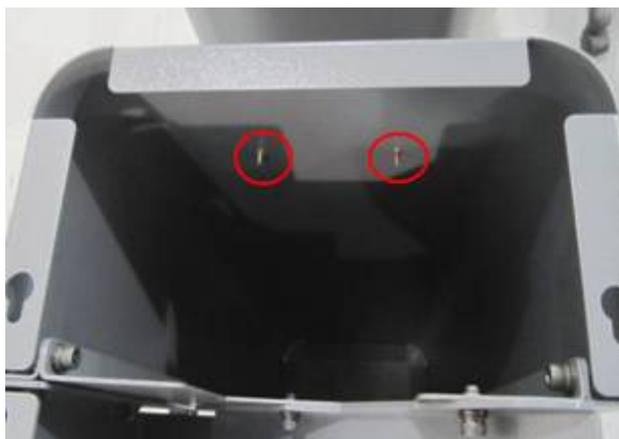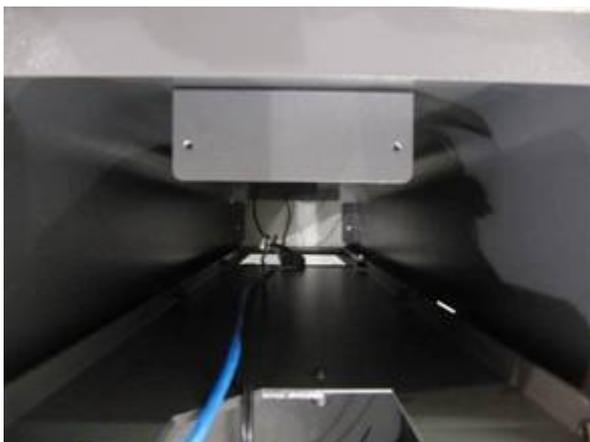

5-Retirar o suporte inferior e fixar do outro lado do pedestal (acesso por baixo da Catraca com chave canhão curta).




6-Fixar novamente a Urna nos suportes




7-Retirar o suporte com leitor e o acrílico da tampa



8-Retirar a Chapa de complemento da tampa e fixar no lado oposto:

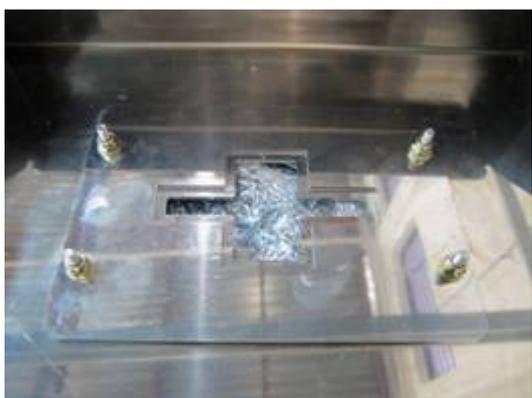

9-Fixar o acrílico e o suporte com leitor do outro lado da tampa:

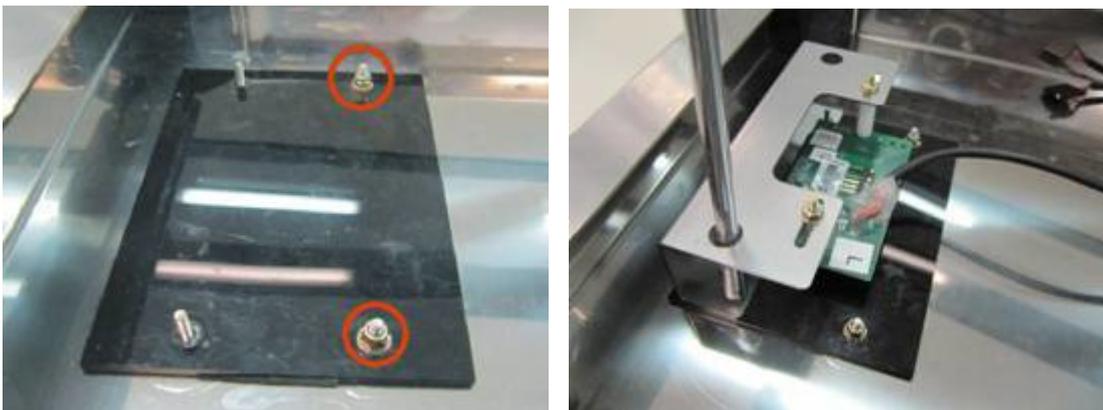

10-Conectar novamente os cabos:



11-Retirar um cabo extensão do leitor da Urna e colocar no leitor da Tampa e conectar novamente os leitores:

