




Instrução de Instalação do Leitor Adicional Inner Acesso Bio

1 Identificação

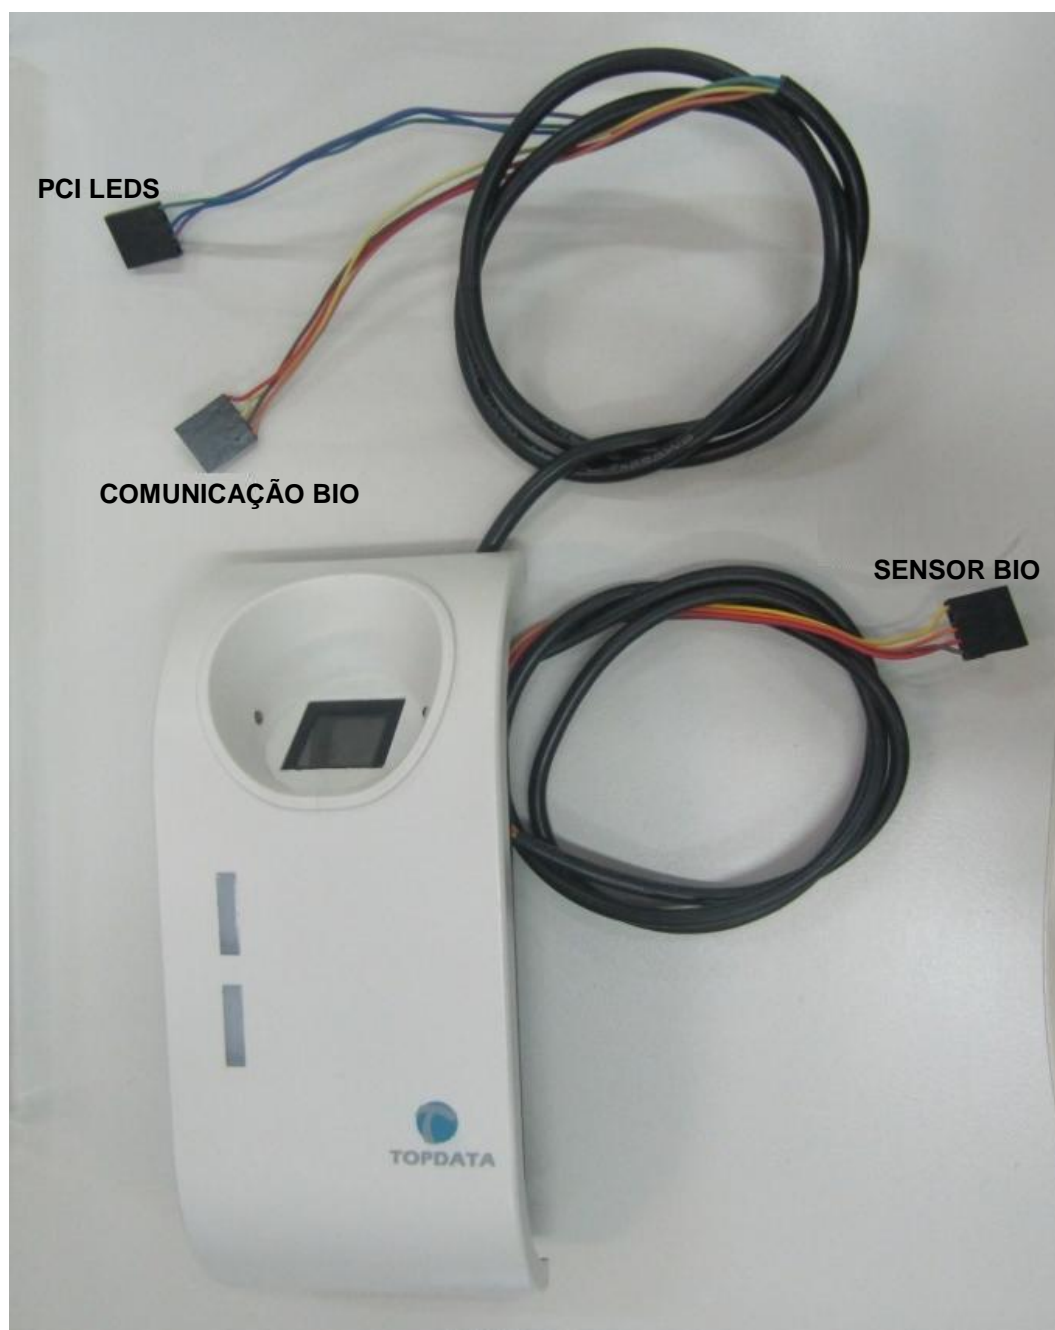

Leitor Adicional Inner Acesso Bio



2 Instrução

Conexão dos cabos	
1	<p>Conecte o cabo da PCI Leds no conector "CN2" da PCI Led's do Inner Acesso.</p>
	
2	<p>Conecte o cabo do sensor na posição CN9 "SENS. BIO" da placa Inner Acesso.</p>
	
3	<p>Conecte o cabo da placa FIM na posição CN13 "COM.BIO" da PCI Inner Acesso</p>
	



No Gerenciador criar um novo Inner Acesso Bio para configurar o equipamento.

4

