

## INSTRUÇÃO DE TROCA DA FONTES TPS524 E TPS12-T NAS CATRACAS COM MECANISMO COMUM E COM URNA

### Aplicação:

Produtos das linhas: Catracas Revolution Black e Catracas Box.

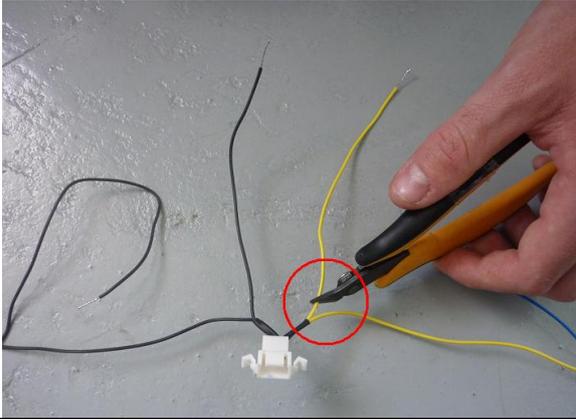
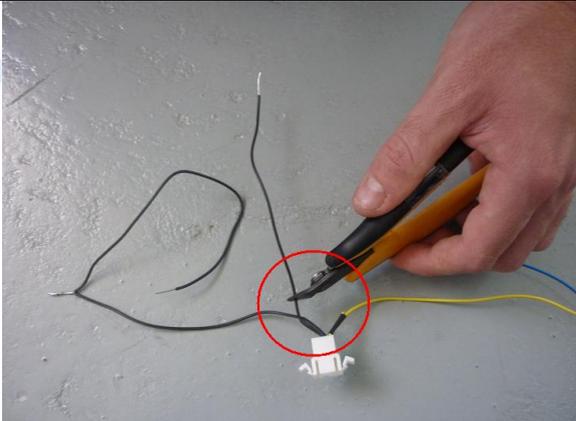
### Instalação:

#### 1. Montagem das fontes no pedestal:

<p>Posição das Fontes para Catracas Revolution Black.</p>	
<p>Posição das Fontes para Catracas Box.</p>	

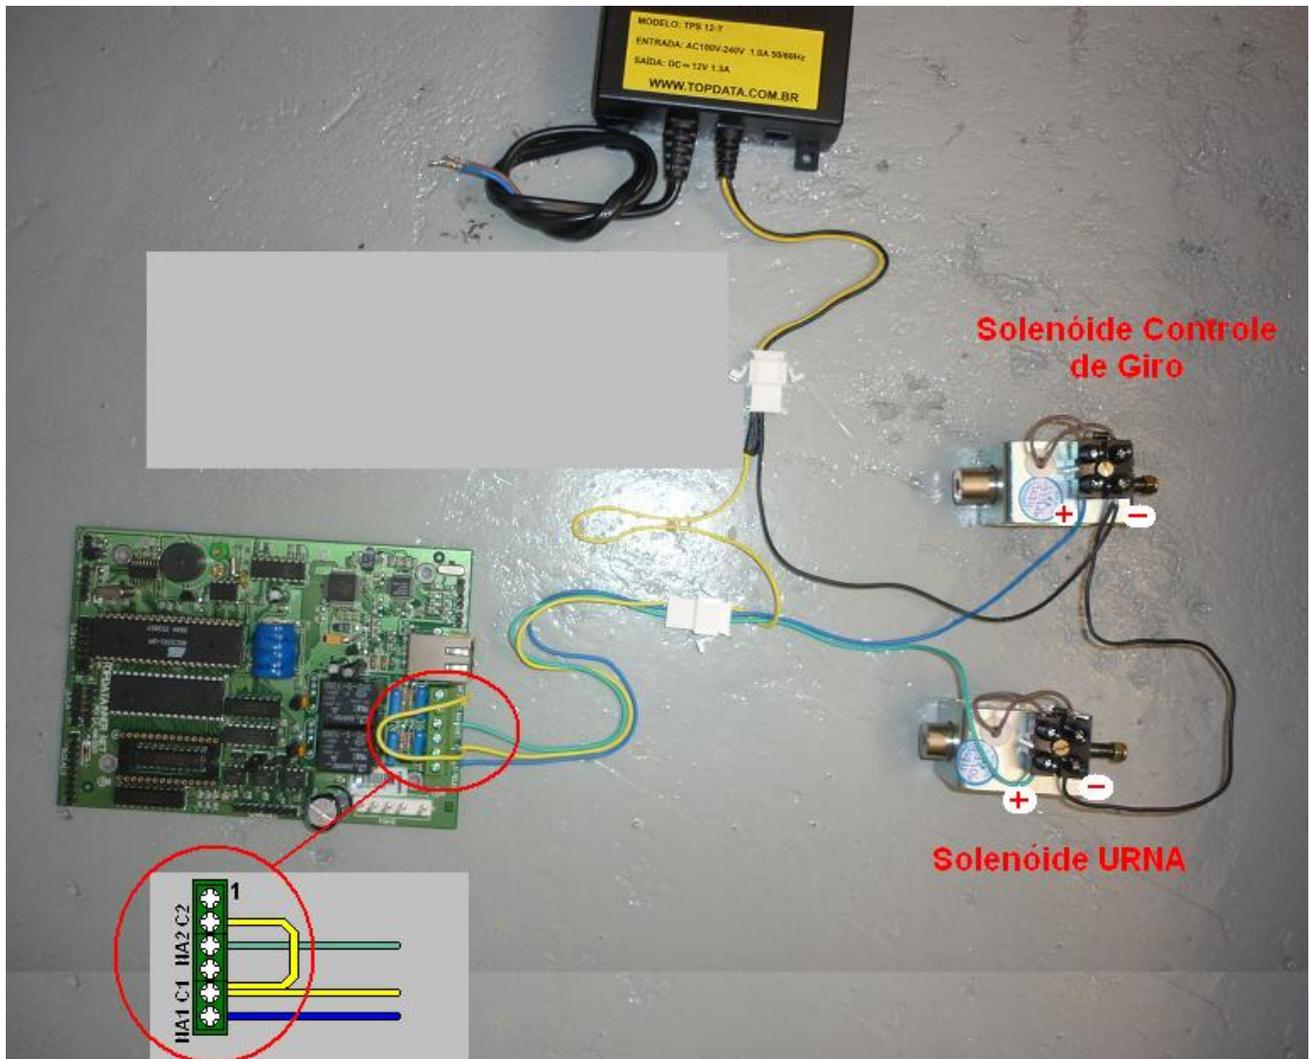
## 2. Passos para alteração do cabo adaptador:

Antes de instalar o cabo na catraca é necessário realizar alguns ajustes no mesmo conforme mostrado na tabela abaixo.

<p>Corte o cabo amarelo da saída da fonte, deixando apenas o cabo amarelo que vai para o segundo conector.</p>	
<p>Corte o cabo preto da saída da fonte, deixando apenas o cabo com duas pontas estanhadas.</p>	

### 3. Esquema de Ligação da Fonte 12V:

Usando o Cabo Adaptador Fonte 12V Acionamentos Catraca (Cód. 2416), realize as conexões conforme mostra a figura abaixo.



OBS.: Os cabos mostrados no procedimento estão com o tamanho reduzido para melhor visualização.

#### 4. Esquema de Ligação da fonte 5V:

Usando o Cabo Adaptador Fonte 5V Catraca (Cód. 2415), realize as conexões conforme mostra a figura abaixo.

